# Windows **Setup Poster** Poster Pemasangan ์ไปสเตอร์การติดตั้ง

**HP** Deskjet 3840 series









Remove packing material. Lepaskan bahan pembungkus.

แกะบรรจุภัณฑ์สินค้าออก

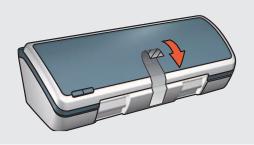

Plug in supplied power cord, then turn on printer.\*
Sambungkan kabel listrik, lalu nyalakan printer.\* เสียบสายไฟ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ \*




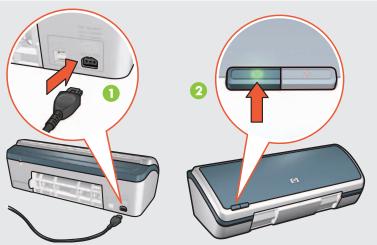

Load white paper. Slide paper guide firmly against paper. Muat kertas putih. Geser pemandu kertas menjepit kertas. ป้อนกระดาษขาว เลื่อนที่กั้นกระดาษให้ชิดกระดาษ





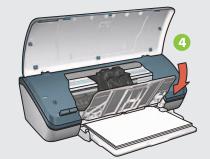






Pull pink tab to remove clear tape. Tarik tonjolan merah muda untuk melepaskan pita. ดึงแถบสีชมพูเพื่อดึงเทปใสออก








Do not touch or remove copper strip. Jangan sentuh atau lepaskan strip tembaga. ห้ามสัมผัสหรือแกะแถบขั้วทองแดง





- \* A USB cable might not be included with your printer.
- \* Kabel USB mungkin tidak disediakan bersama printer
- \* สายเคเบิล USB อาจไม่รวมอยู่ใน เครื่องพิมพ์ของท่าน


Insert print cartridge(s). Press firmly. Masukkan cartridge cetak. Tekan dengan kuat. ใส่ตลับหมึกพิมพ์ กดให้แน่น

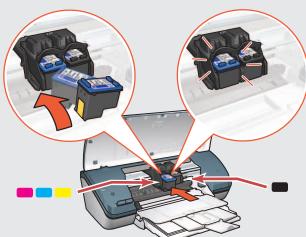


Close top cover. Tutup penutup bagian atas. ปิดฝาครอบ




Insert CD, then follow onscreen instructions. Masukkan CD, lalu ikuti petunjuk pada layar. ใส่แผ่นซีดี จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ Wait for the Congratulations screen to appear. Tunggu sampai layar Sambutan (Congratulations) muncul. รอจนกว่าหน้าจอจะปรากฏคำว่า ขอแสดงความยินดี (Congratulations)

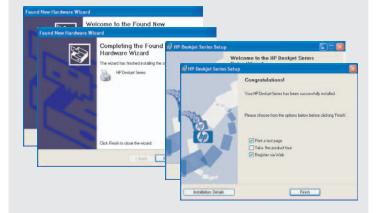

Printed in <country> 03/2004 © 2004 Hewlett-Packard Company  $\label{eq:windows} \mbox{$\mathbb{R}$ is a registered trademark of Microsoft Corporation.}$ 

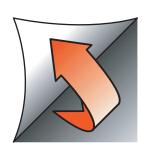




If you see one of these screens, then follow the steps shown.

Windows XP



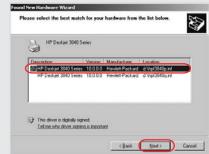

Select **hpf3840p.inf**. Pilih **hpf3840p.inf.** เลือก **hpf3840p.inf**  Jika Anda melihat salah satu layar ini, ikuti langkah-langkah yang ditampilkan.


Windows Me





หากคุณเห็นหน้าจอใดหน้าจอหนึ่งในนี้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏ

Windows 2000

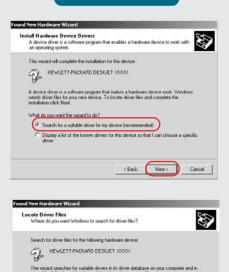

( Back Next > Cancel

Windows 98





#### No screens?

- 1. Click the **Start** button, then select **Run**.
- 2. Click the **Browse** button.
- 3. Select **HPPP CD** in the **Look in** drop-down list.
- 4. Select **Setup**, then click the **Open** button.
- 5. Click **OK**, then follow the onscreen instructions.

# Layar tidak muncul?

- 1. Klik tombol **Start**, lalu pilih **Run.**
- 2. Klik tombol Browse.
- 3. Pilih **HPPP CD** dalam daftar **Look in**.
- 4. Pilih **Setup**, lalu klik tombol **Open**.
- 5. Klik **OK**, lalu ikuti petunjuk pada layar.

# หากไม่ปรากฏหน้าจอ

- 1. คลิกปุ่ม Start แล้ว เลือก Run
- 2. คลิกปุ่ม Browse
- 3. เลือก HPPP CD ในช่องรายการ เลื่อนลง Look in
- 4. เลือก Setup แล้วคลิกที่ ปุ่ม Open
- 5. คลิก **OK** แล้วปฏิบัติตามคำสั่งที่ ปรากฏบนหน้าจอ


Need more help? Perlu bantuan lebih lanjut? หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม



### If the installation fails...


Verify the following: Pastikan hal berikukt ini: ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

### Jika instalasi gagal...

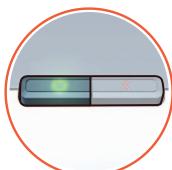

Printer is turned on. Printer telah dinyalakan. เครื่องพิมพ์เปิดอยู่

## หากการติดตั้งล้มเหลว...

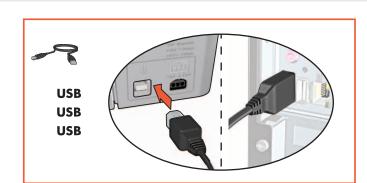

Cable connections are secure. ชั้วต่อสายเคเบิลเสียบแน่นสนิท

Kabel telah benar-benar tersambung.

If the problem persists, then follow these steps:

- 1. Remove the CD from the computer's CD-ROM drive, then disconnect the printer cable from the computer.
- 2. Restart the computer.
- 3. Temporarily disable any software firewall or close any anti-virus software. Re-start these programs after the printer is installed.
- 4. Insert the printer software CD in the computer's CD-ROM drive, then follow the onscreen instructions to install the printer software.
- 5. After the installation finishes, restart the computer.

Jika masalah tetap berlanjut, ikuti langkah-langkah ini:

- Keluarkan CD dari drive CD-ROM komputer, lalu lepaskan kabel printer dari komputer.
- 2. Hidupkan ulang komputer.
- 3. Untuk sementara, matikan setiap perangkat lunak firewall atau tutup setiap perangkat lunak anti-virus. Hidupkan ulang program ini setelah printer diinstal.
- 4. Masukkan CD perangkat lunak printer ke dalam drive CD-ROM komputer, lalu ikuti petunjuk pada layar.
- 5. Setelah instalasi selesai, hidupkan ulang komputer.

หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

- 1. นำแผ่นซีดีออกจากซีดีรอมไดร์ฟของ คอมพิวเตอร์ แล้วถอดสายเคเบิลของ เครื่องพิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์
- 2. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
- 3. ปิดไฟร์วอลของซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์ ป้องกันไวรัสใดๆ ชั่วคราว รีสตาร์ท โปรแกรมเหล่านี้หลังจากติดตั้งเครื่องพิมพ์ เรียบร้อยแล้ว
- 4. ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ ลงในซีดีรอมไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ แล้ว ให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฏบน หน้าจอ เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์
- 5. หลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์